



Schraubenvermassung

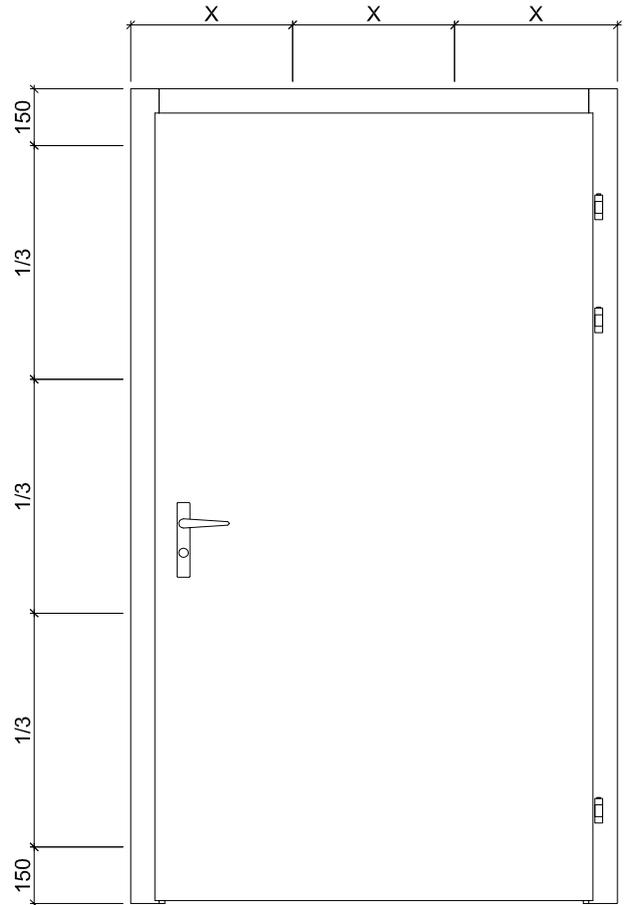

Montageempfehlung


- Dreiseitig je zwei Streifen, Kompriband 15/3 zwischen Rahmen und Mauerwerk montieren.
- Blendrahmen aufrecht mit je vier Schrauben und quer mit zwei Schrauben befestigen. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
Die Verschraubung des Rahmens mit dem Mauerwerk, kann wahlweise mit Front- oder Falzbefestigung erfolgen.
- Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Fugendichtstoff abdichten.

Falzbefestigung

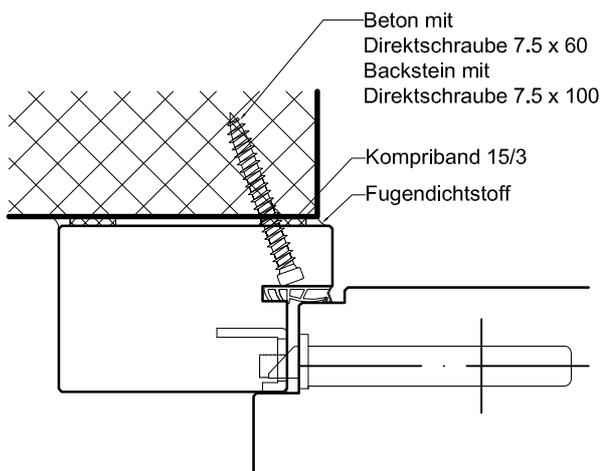

Montage mit Direktschraube (ohne Dübel)

Frontbefestigung

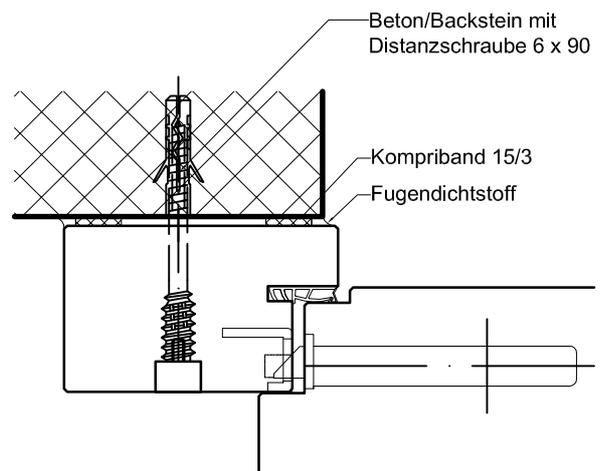

Montage mit Distanzschraube und Nypondübel.
Schrauben mit Flickzapfen
Ø 15mm abdecken.



Das Türenwerk
im Entlebuch
www.entla.ch

Entlebuch, 25.02.2016